



GARMIN Topo Schweiz V2 auf ein GARMIN-Gerät laden (Version 1.1 – 11.08.09)


© Harry Kummer, Primal Bikes, Jurastrasse 4, CH-2544 Bettlach, Online-Shop www.primal.ch

Die GARMIN Topo Schweiz V2 gemäss CD-Rom beiliegender Installationsanleitung freischalten und auf dem PC installieren. **Achtung: Die zur Freischaltung benötigte Geräte-ID (Unit-ID) befindet sich weder auf der Verpackung noch am GARMIN-Gerät, sondern in der Gerätesoftware (Gerät einschalten, dann „Einstellungen – System“ o. ä. wählen; vgl. dazu auch Punkt 8 der CD-Installationsanleitung).**


Anschließend das Programm MapSource öffnen und den Masstab 70 km wählen...

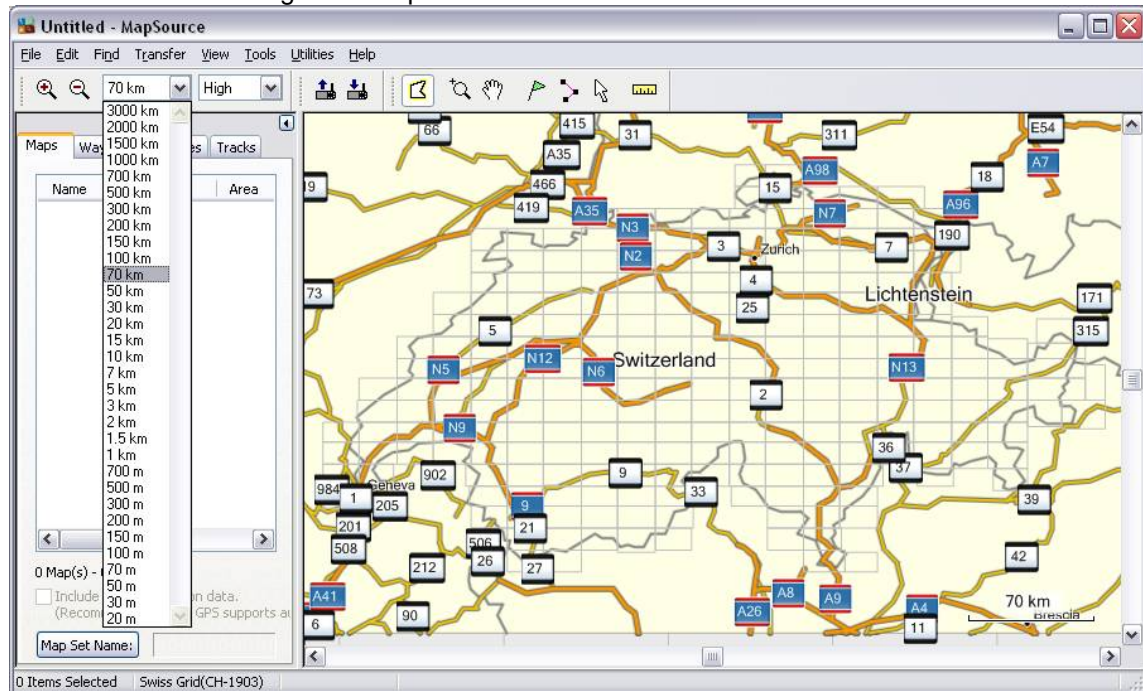


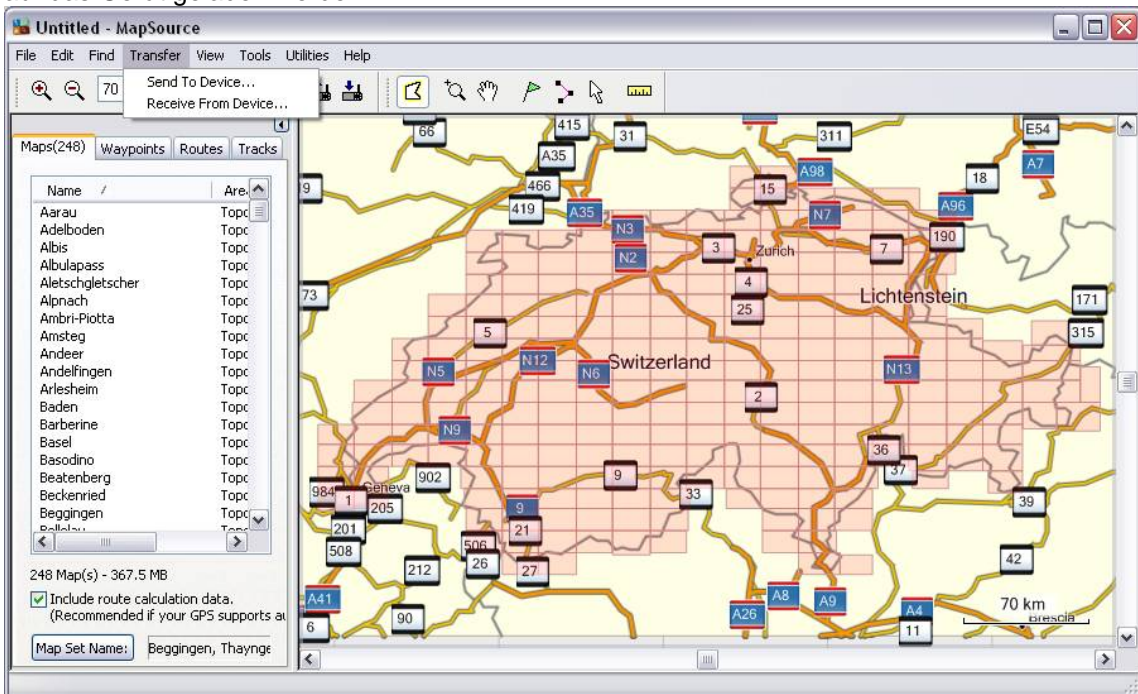
Das Icon „Kartenfunktion“  (Map Tool) oder Tastenfolge [AltGr + M] anklicken und die gesamte Schweiz markieren (mit der Maus oben links klicken und über die Schweiz ziehen, dann Maus loslassen).

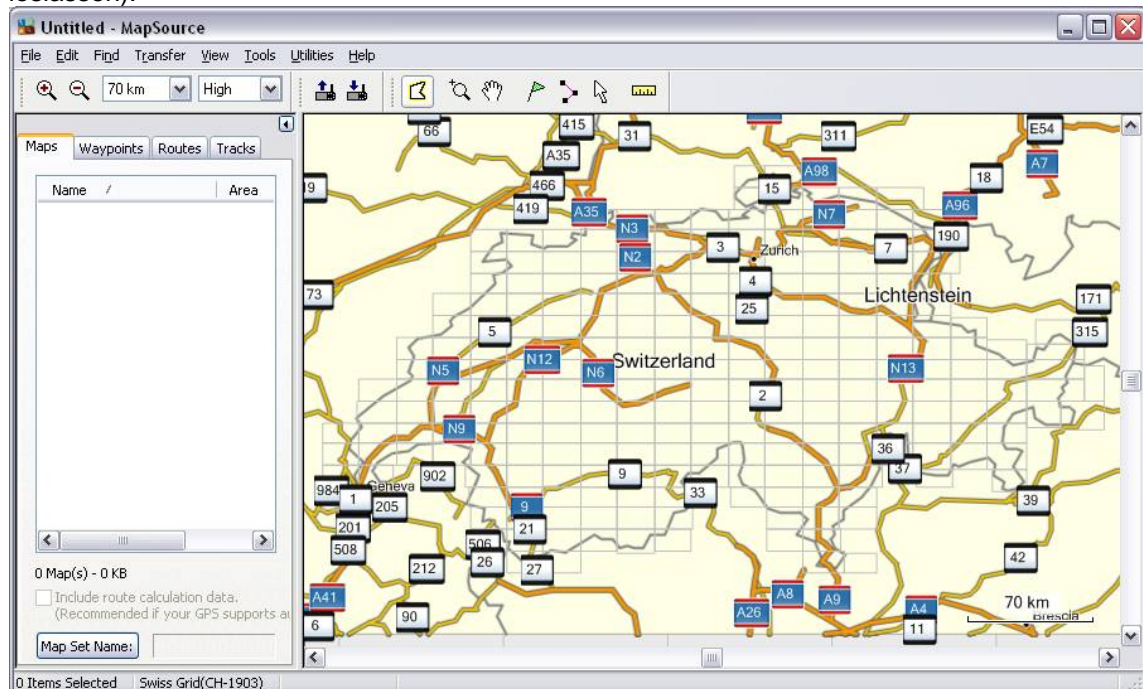

Jetzt sind alle 248 Kacheln (Maps) rosa markiert:

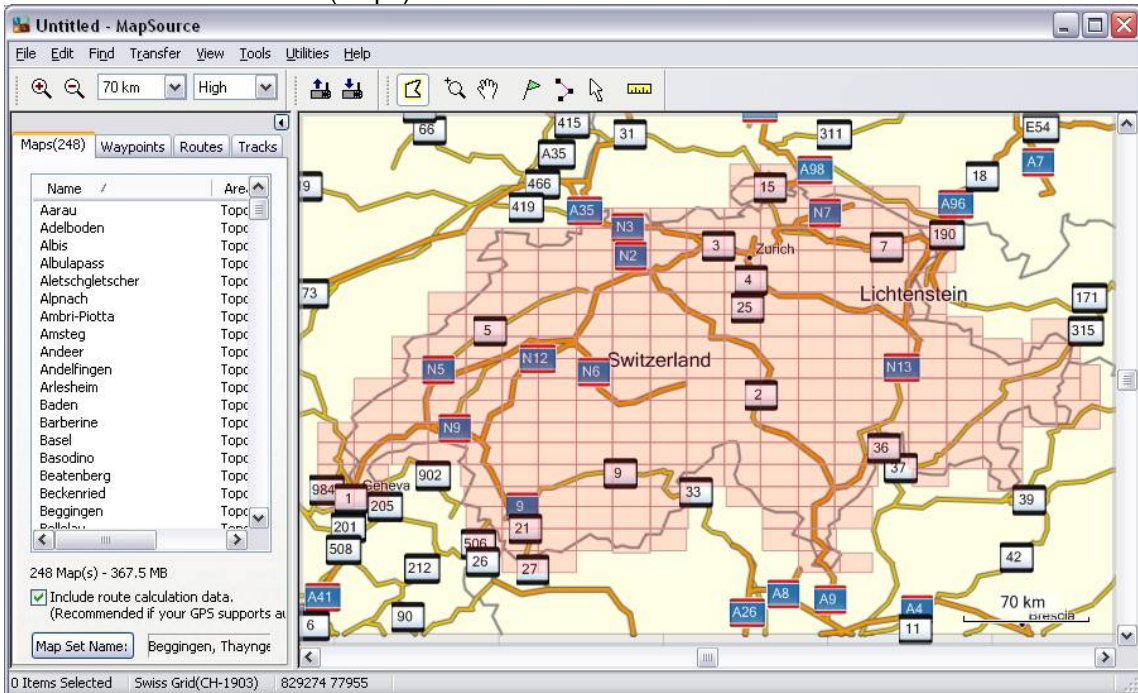

Sicherstellen, dass das GARMIN-Gerät via USB-Kabel mit dem PC verbunden ist.
Nun kann das Kartenmaterial mit Click auf „zum Gerät senden“  (bzw. „Menu – Übertragen“) auf das Gerät geladen werden.



Anschließend empfehlen wir über das Menu „Hilfe – Auf Software Updates überprüfen“ die neuste MapSource-Version herunter zu laden und zu installieren.

Das Gerät kann bei GARMIN registriert werden: Auf <https://my.garmin.com> ein Konto eröffnen und anschließend das Gerät mit der Seriennummer registrieren.
Die Seriennummer befindet sich auf der Verpackung sowie (i. d. R.) auf der Rückseite oder im Batteriefach des Geräts.